



Outdoor Gas Barbeque / Grill

Assembly Manual
Manual De la Asamblea

Please follow these instructions carefully. Much of the hardware required to assemble this grill is in an individually sealed bag that is identified with respect to its application. These sealed bags will be referenced in the appropriate assembly step.

Siga por favor estas instrucciones cuidadosamente. Mucho del hardware requerido para montar esta parrilla está en un bolso individualmente sellado que se identifique con respecto a su uso. Estos bolsos sellados serán referidos al paso apropiado de la asamblea.

WARNING / ADVERTENCIA

- Failure to follow all manufacturer's instructions could result in serious personal injury and/or property damage.
- La falta de seguir las instrucciones de todo el fabricante podría dar lugar a daños corporales y/o a daños materiales serios

CAUTION / PRECAUCIÓN

- Some parts may contain sharp edges- especially as noted in manual! wear protective gloves if necessary.
- Algunas piezas pueden contener los bordes agudos ¡- especialmente según lo observado en manual! guantes protectores del desgaste en caso de necesidad .

CUSTOMER SERVICE
TOLL FREE 1-800-396-3838

SERVICIO DE CLIENTE
PEAJE LIBREMENTE 1-800-396-3838

Fiesta Gas Grills LLC
One Fiesta Dr., Dickson TN, USA 37055

THIS GRILL IS FOR OUTDOOR USE ONLY

Caution:

Read and follow all Safety Statements, Assembly Instructions, and Use and Care Manual Directions before attempting to assemble and cook.

Installer / assembler:

Leave these instructions with consumer.

To Consumer:

Keep this manual for future reference.

ESTA PARRILLA ESTÁ PARA EL USO AL AIRE LIBRE SOLAMENTE

Precaución: Lea y siga todas las declaraciones de Safety, instrucciones de montaje, y uso y cuide las direcciones manuales antes de procurar montar y cocinar.

Instalador/ensamblador: Deje estas instrucciones con el consumidor.

Al Consumidor:

Guarde este manual para la referencia futura.


NO TOOLS REQUIRED!

NINGUNAS HERRAMIENTAS REQUIRIERON

MODEL/MODELO - EZT40050-B416

Install Wheels.

Instalará las ruedas

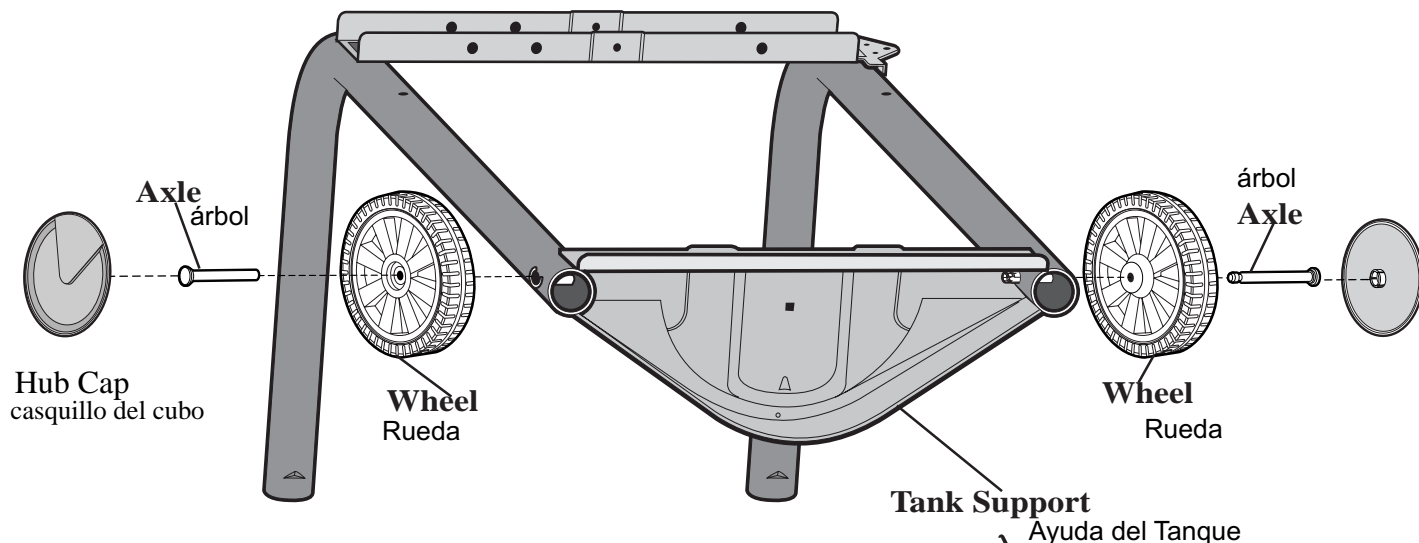


**Place Axle Through Wheel Center.
Push Axle into Clip Until it Snaps
in Place.**

Acomoda el árbol a través de centro de la
rueda. Empuje el árbol en el clip hasta que se
encaja a presión en lugar.


Leg Extensions

Extensiones de la
pierna

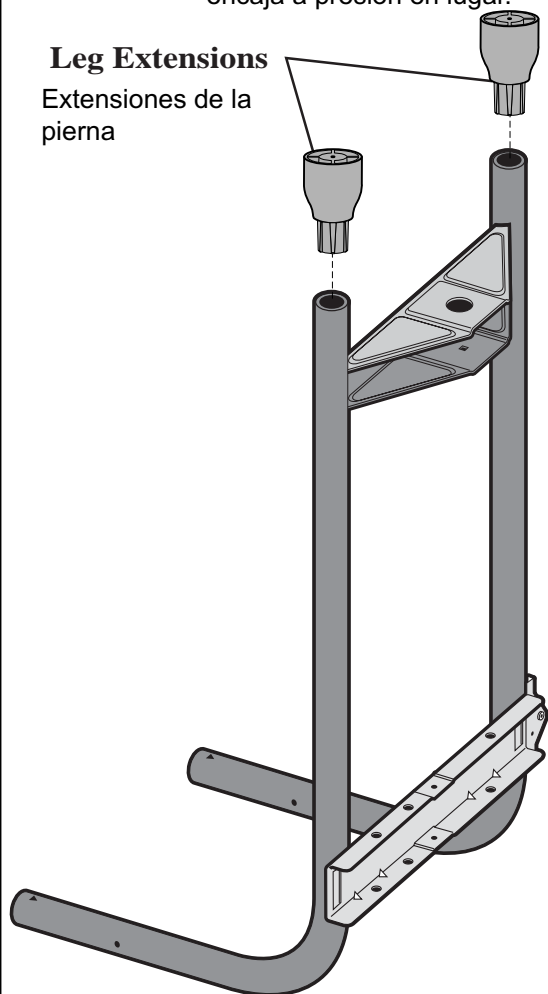



**Install Leg Extensions.
Position LEFT LEG ASSEMBLY
as Shown and Insert Leg Extensions.
Turn Assembly Over and Tap Leg
Extensions Against a Hard Surface
(If Necessary) Until Fully Seated.**

Instalar las extensiones de la
pierna. Acomoda el ensamblaje
izquierdo de la pierna según lo
mostrado e inserte las extensiones
de la pierna. Dé vuelta al
ensamblaje las extensiones
excesivas y de la etiqueta de la
pierna contra una superficie dura
(en caso de necesidad) hasta que
está asentado completamente.

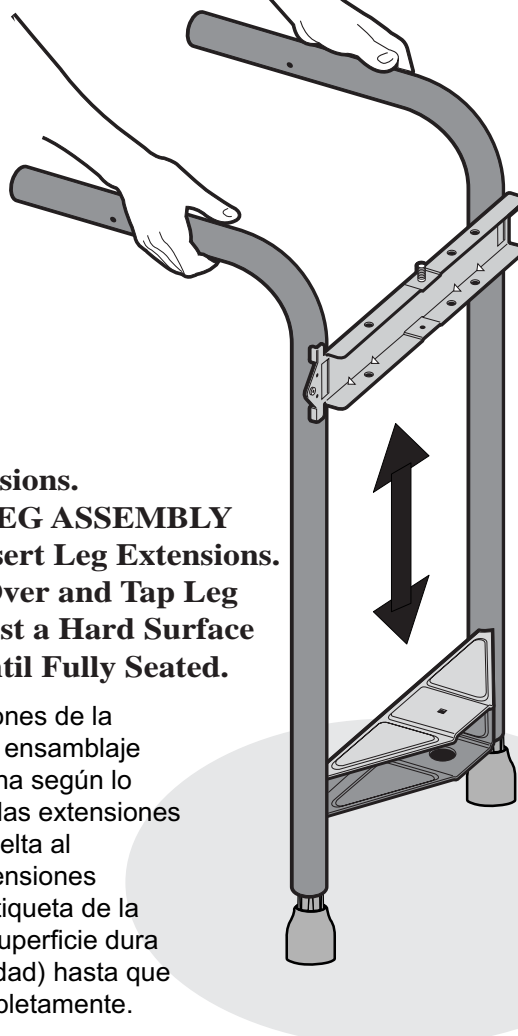

Install Cross Member as Shown.

Instale a miembro cruzado según lo mostrado.

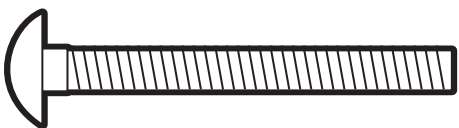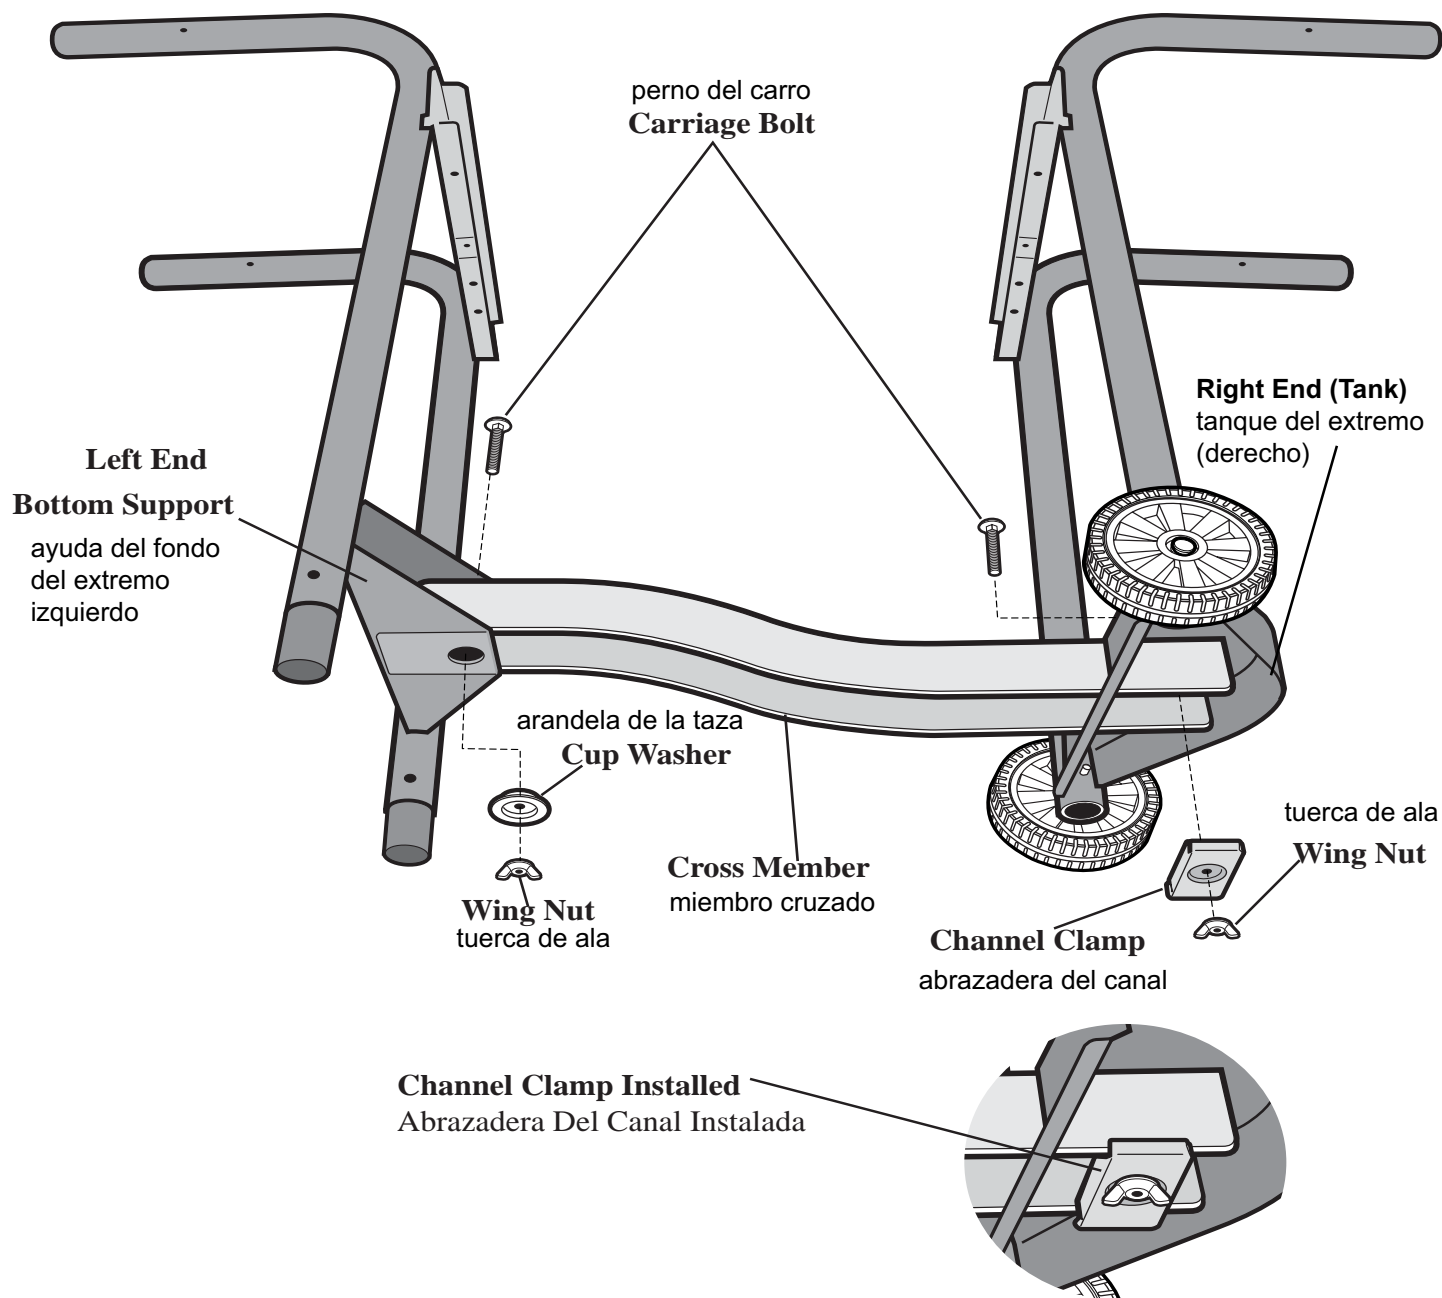

1/4" - 20 X 2-1/2" Carriage Bolt
1/4" - 20 x 2-1/2" perno del carro




Cup Washer
arandela de la taza



1/4" Wing Nut
tuerca de ala



Install Front Panel.

Instalar el Panel Delantero

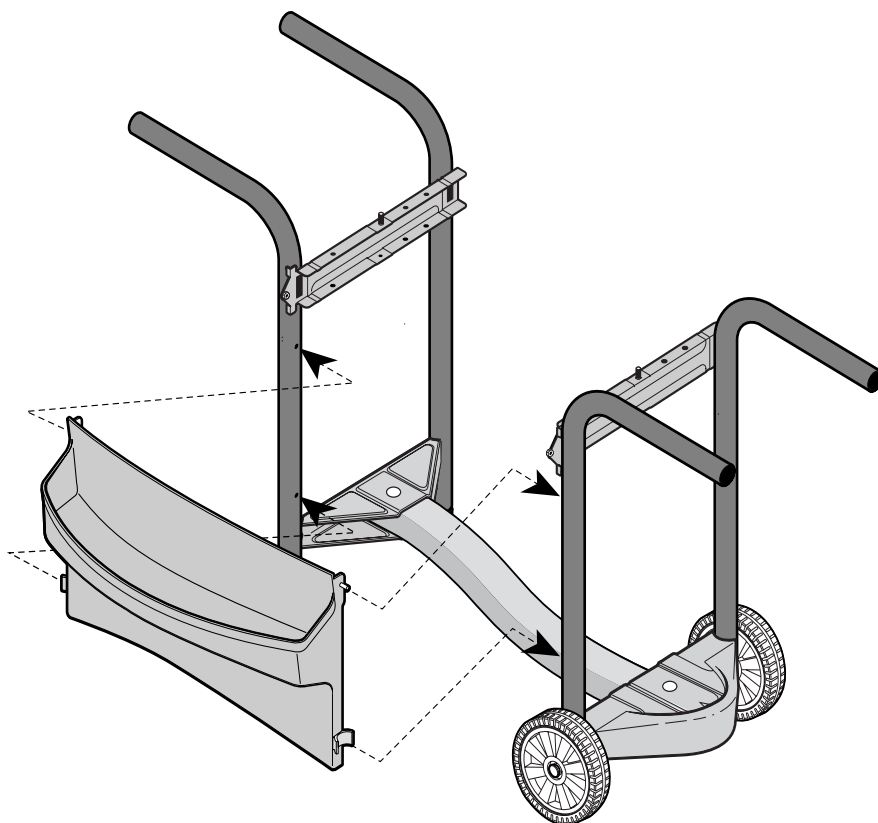

Install Back Support

Instale detrás la ayuda

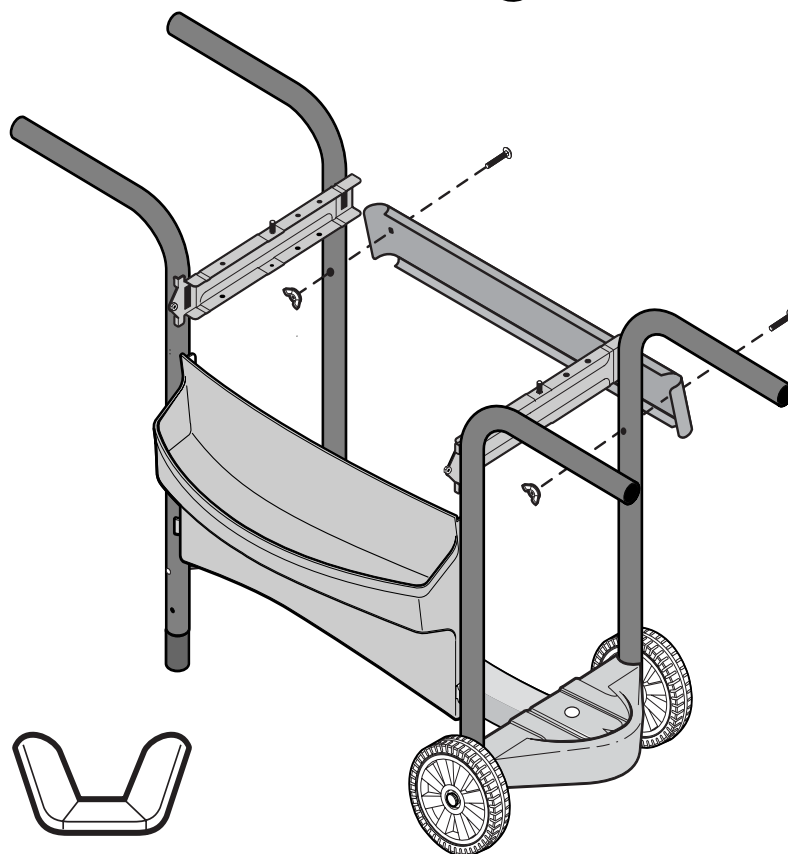


#10-24 X 1-3/4" Carriage Bolt
#10-24 X 1-3/4" el cerrojo del coche



#10-24 Wing Nut
#10-24 la muez del ala



Install Base Casting and Grease Cup Clip

Instale el bastidor bajo y engrase el clip de la taza

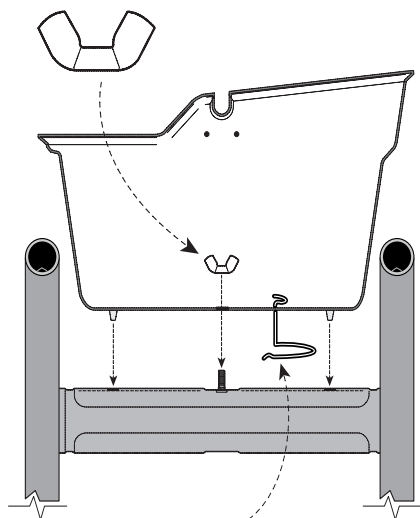

**Soup Can not
Supplied with Grill.**

La sopa no puede
provisto de la parrilla.

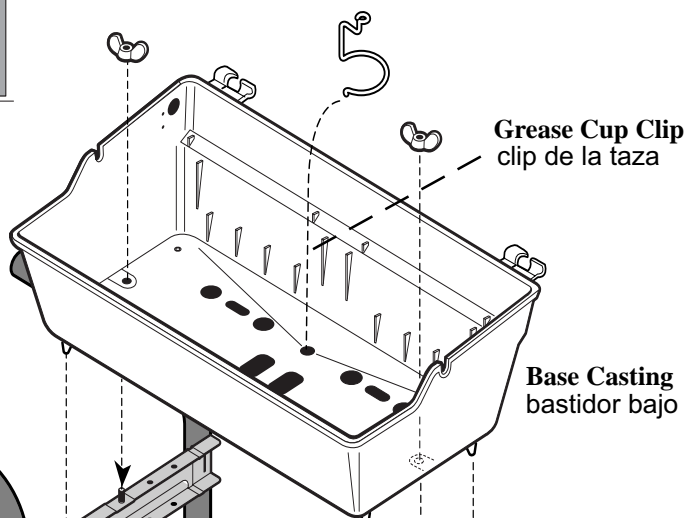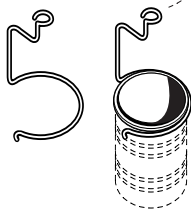

Grease Cup Clip
clip de la taza


Base Casting
bastidor bajo





1/4" Wing Nut
La Nuez del ala

Install H Burner as Shown.

Instalar hornilla de la H según lo mostrado.

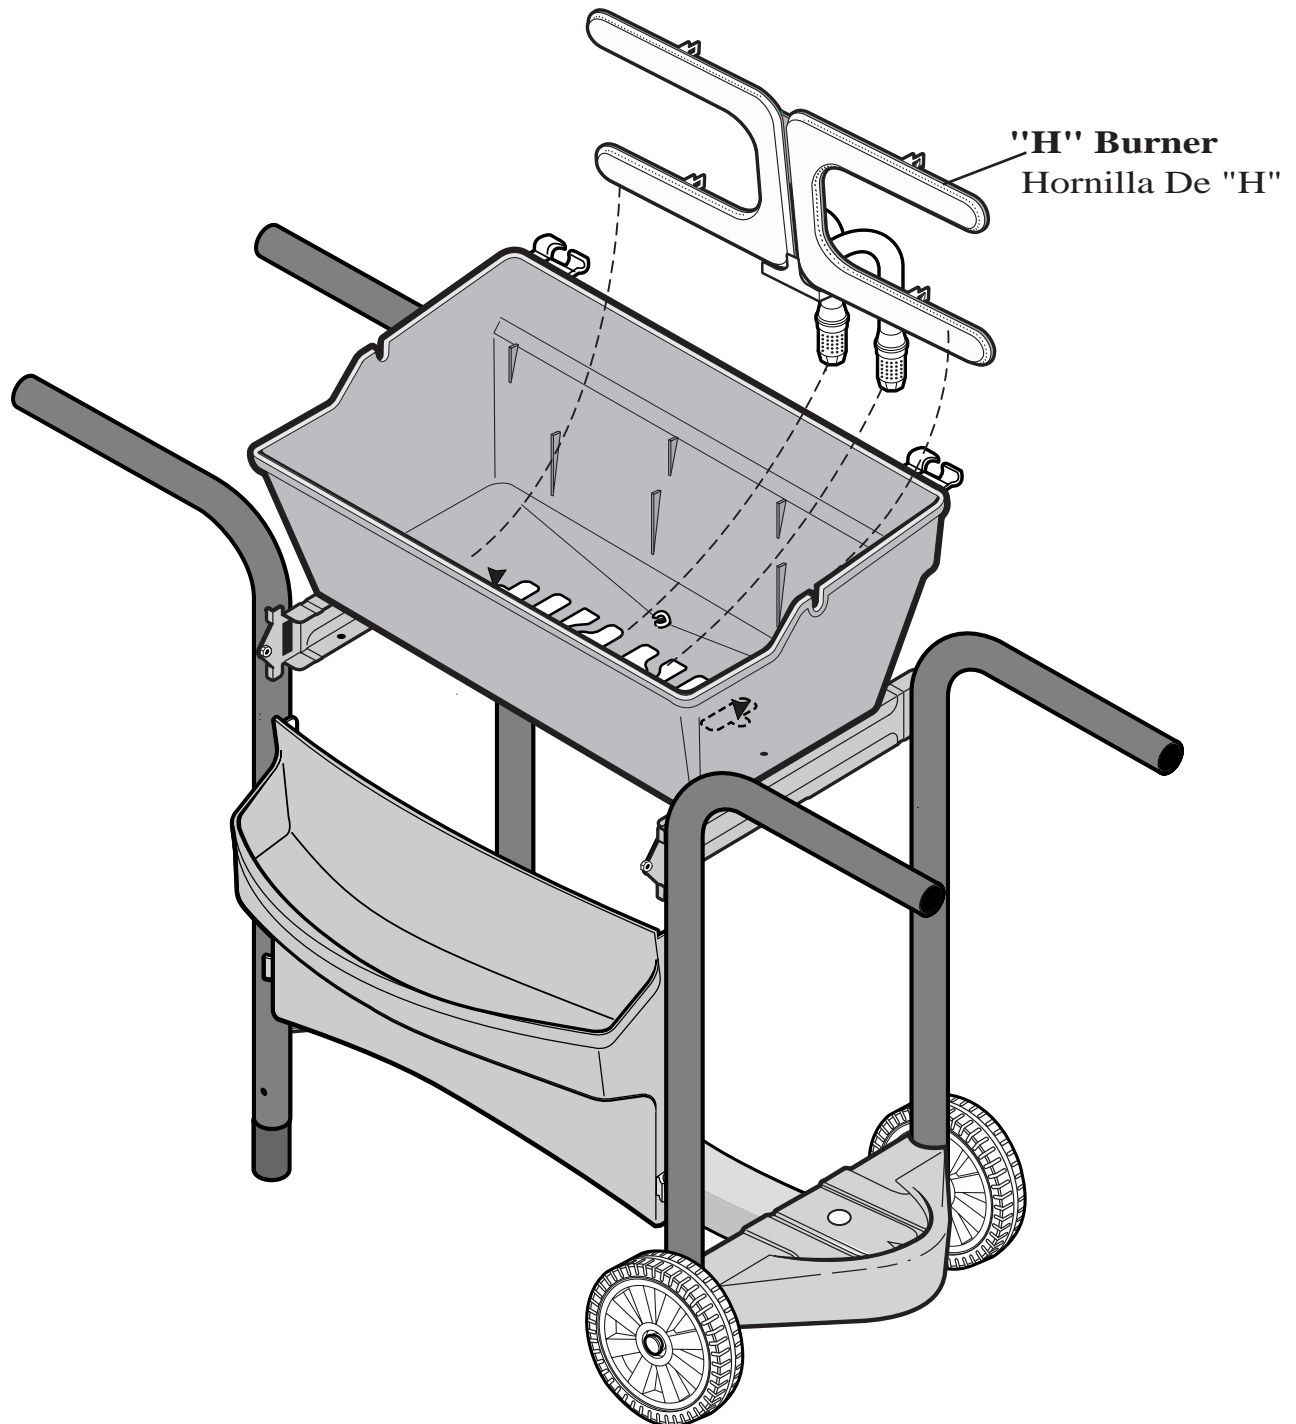

Installation of Console to Leg Assembly.
Instalación de la consola al ensamblaje de la pierna.

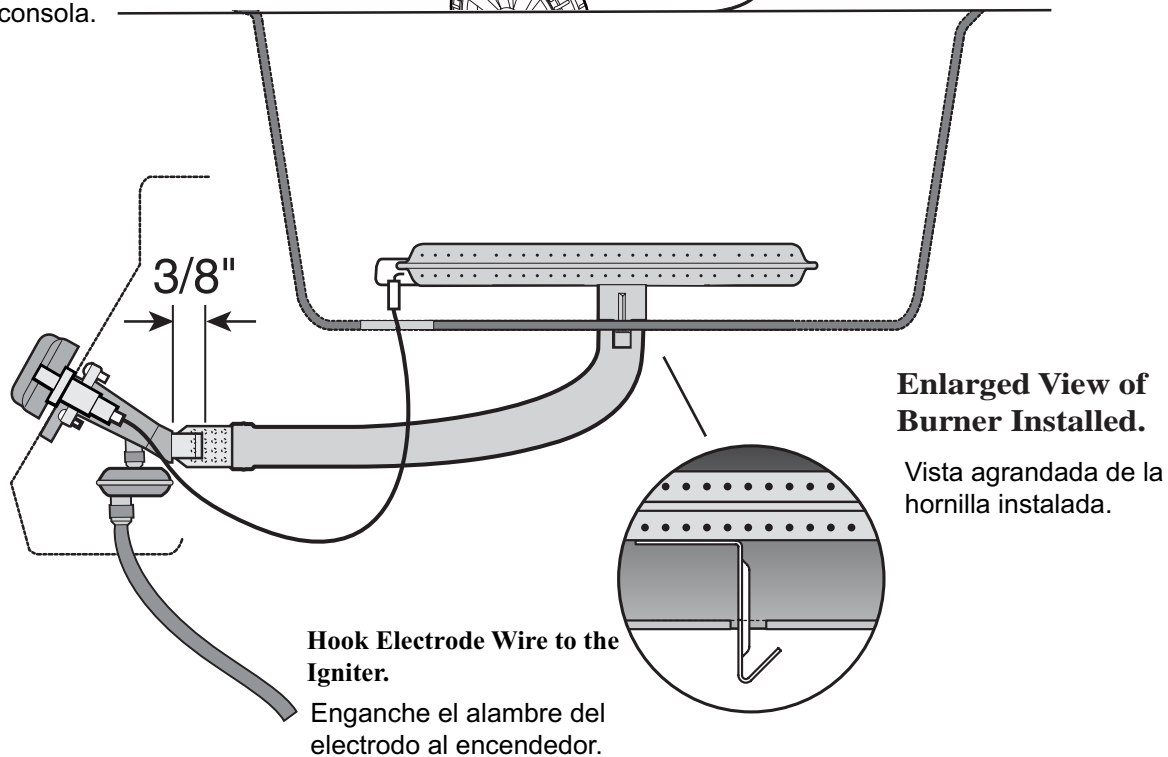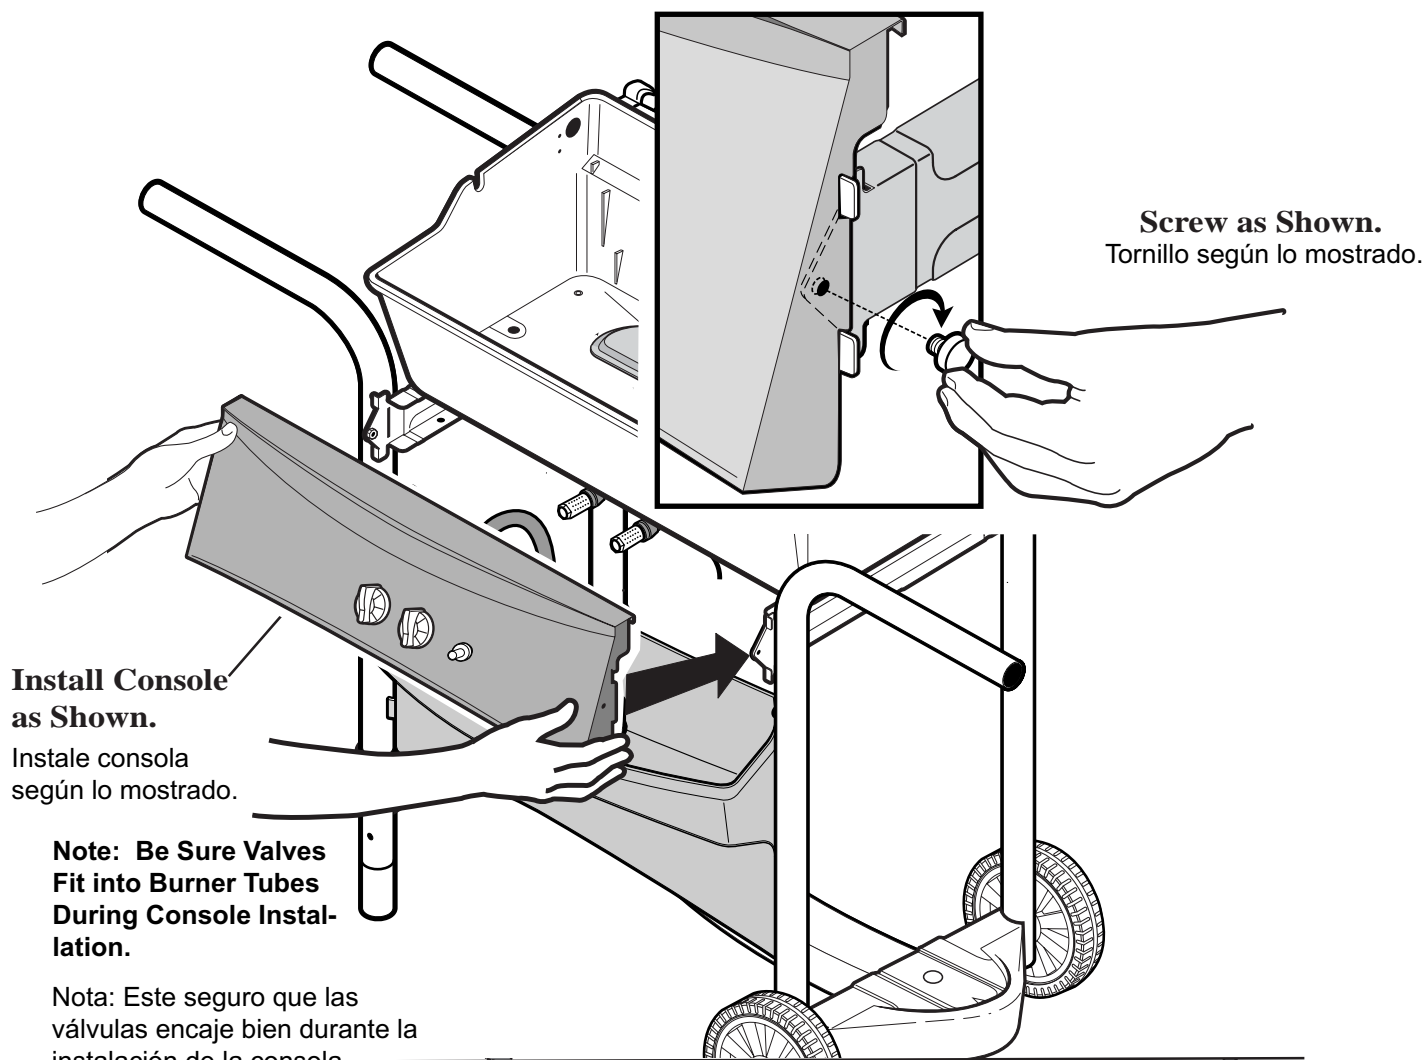


Install Side Shelf and Flame Trap.

Instalar el desvío lateral del estante y de llama.


Slide Shelf onto Legs.
Tabs on Underside of Shelf will Snap into Notches as Shown.

Resbale el estante sobre las piernas. Las tabulaciones en el superficie inferior del estante se encajarán a presión hacia muescas según lo mostrado.

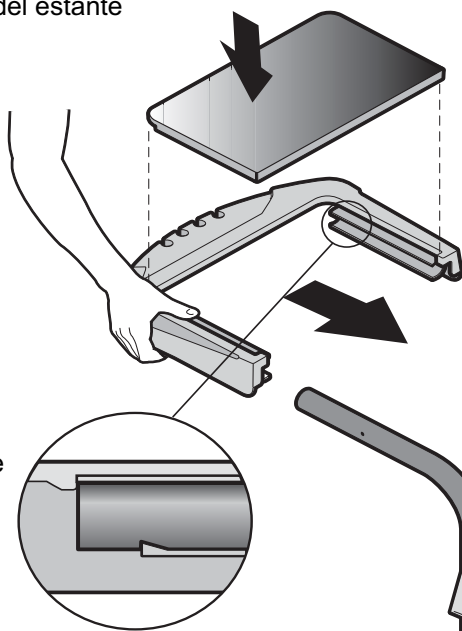



Install Two Support Rods and Flame Trap as Shown.

Instala dos varillas de ayuda y trampa de fuego como mostrador.

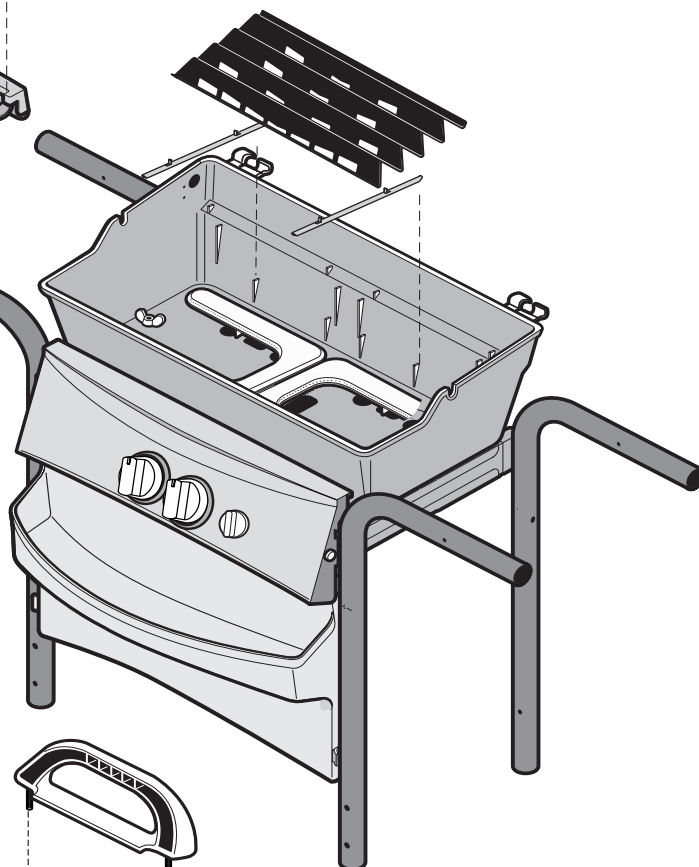


Install Lid, Handle, Temperature Gauge, Cooking Grid, Warming Rack, Hinge Clip, and Swing Rack.

Instale la tapa, manija, galga de la temperatura, cocinando rejilla, el estante que se calienta, el clip de la bisagra, y el estante del oscilación.

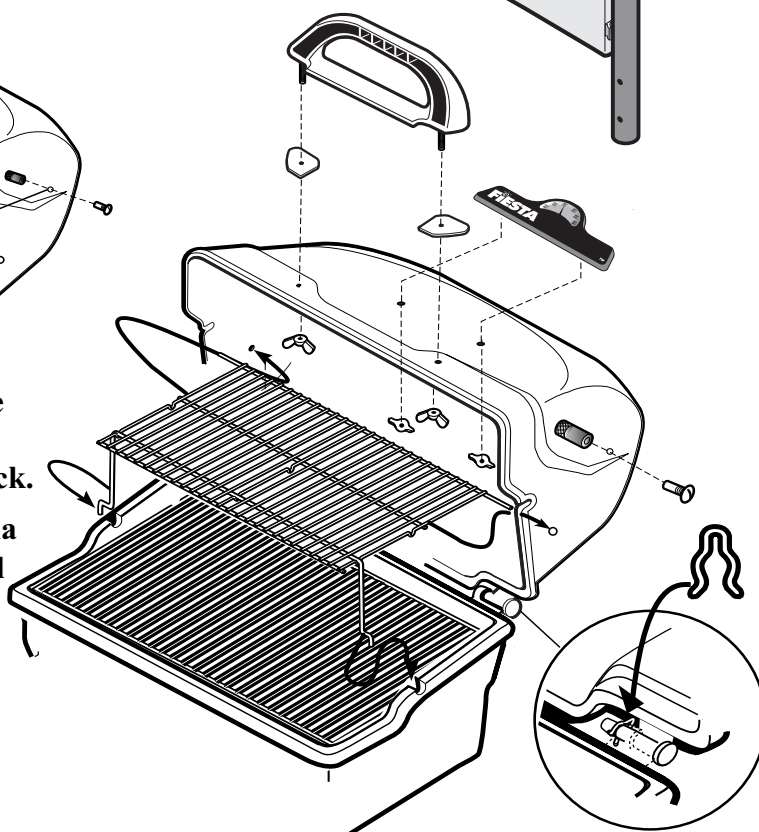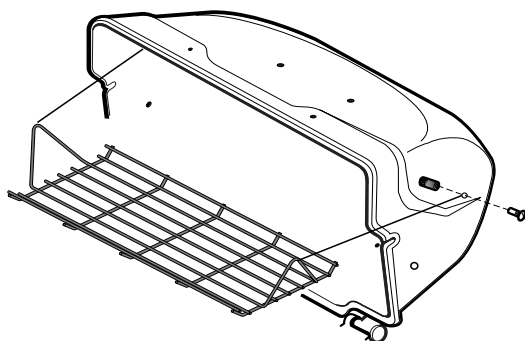

Install Side Burner Base Assembly and Valve Attachment.

Instale la conexión lateral del ensamblaje y de la válvula de la hornilla.

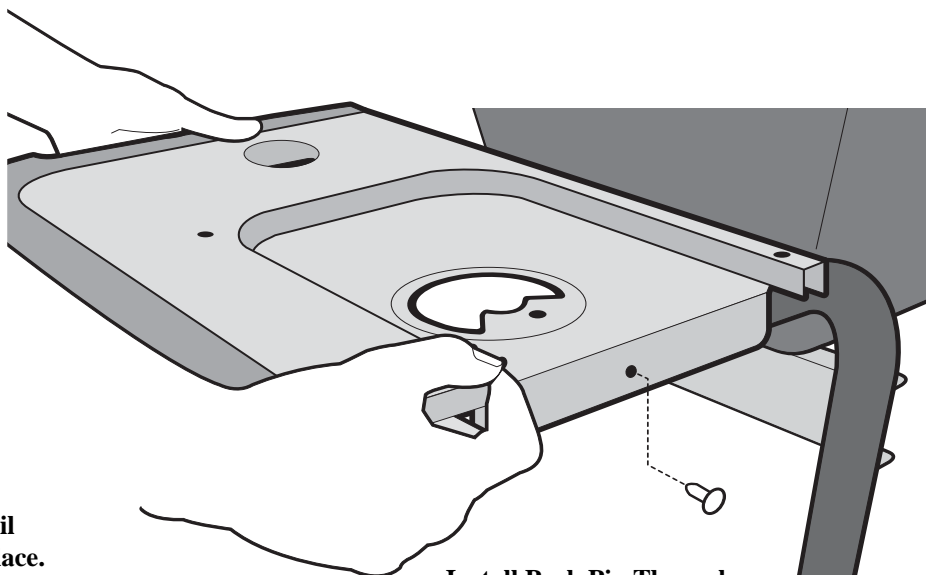


Slide Side Burner Base Assembly Over Legs Until Front Trim Snaps into Place. (Reference Side Shelf Installation.)

Install Push Pin Through Rear Burner Base into Leg as Shown.


Instalar el contacto del empuje a través de base posterior de la hornilla en la pierna según lo mostrado.

Las piernas excesivas de la hornilla de la diapositiva del ensamblaje lateral de la base hasta ajuste delantero se encajan a presión hacia lugar. (Instalación lateral del estante de la referencia.)

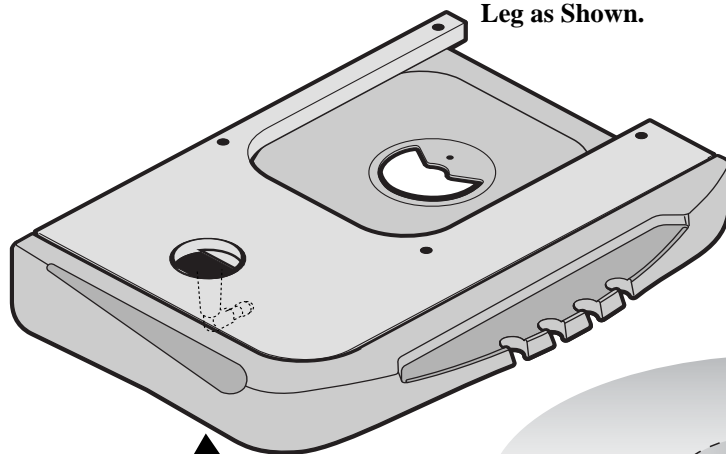


Note:
Remove regulator and side burner valve from poly bag (assembly is factory attached to the rear of the console).

Nota:
Quite el regulador y la válvula lateral de la hornilla de bolso poly (el ensamblaje es fábrica asociada en la parte trasera de la consola).

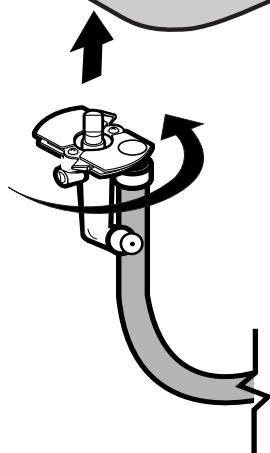


Install Side Burner Valve Bracket in Opening and Rotate 90 Degrees Counter-Clockwise to Snap into Place.

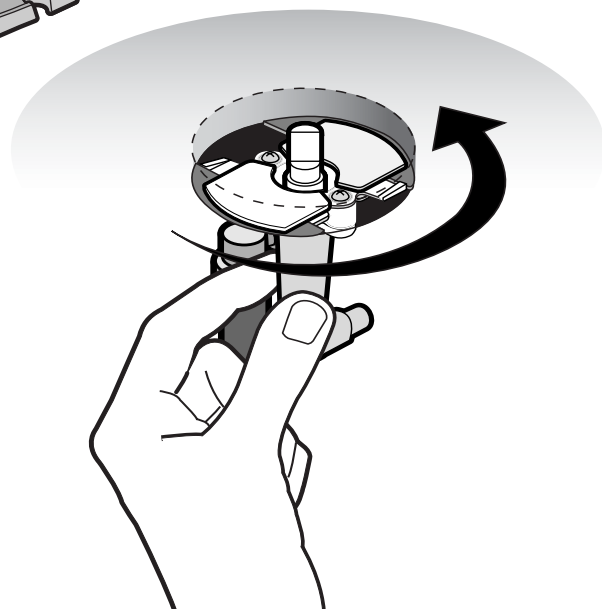

Instalar el corchete lateral de la válvula de la hornilla en la apertura y rote 90 grados contrario en sentido de las agujas del reloj al broche de presión en lugar.

Install Side Burner.

Instalar la conexión lateral

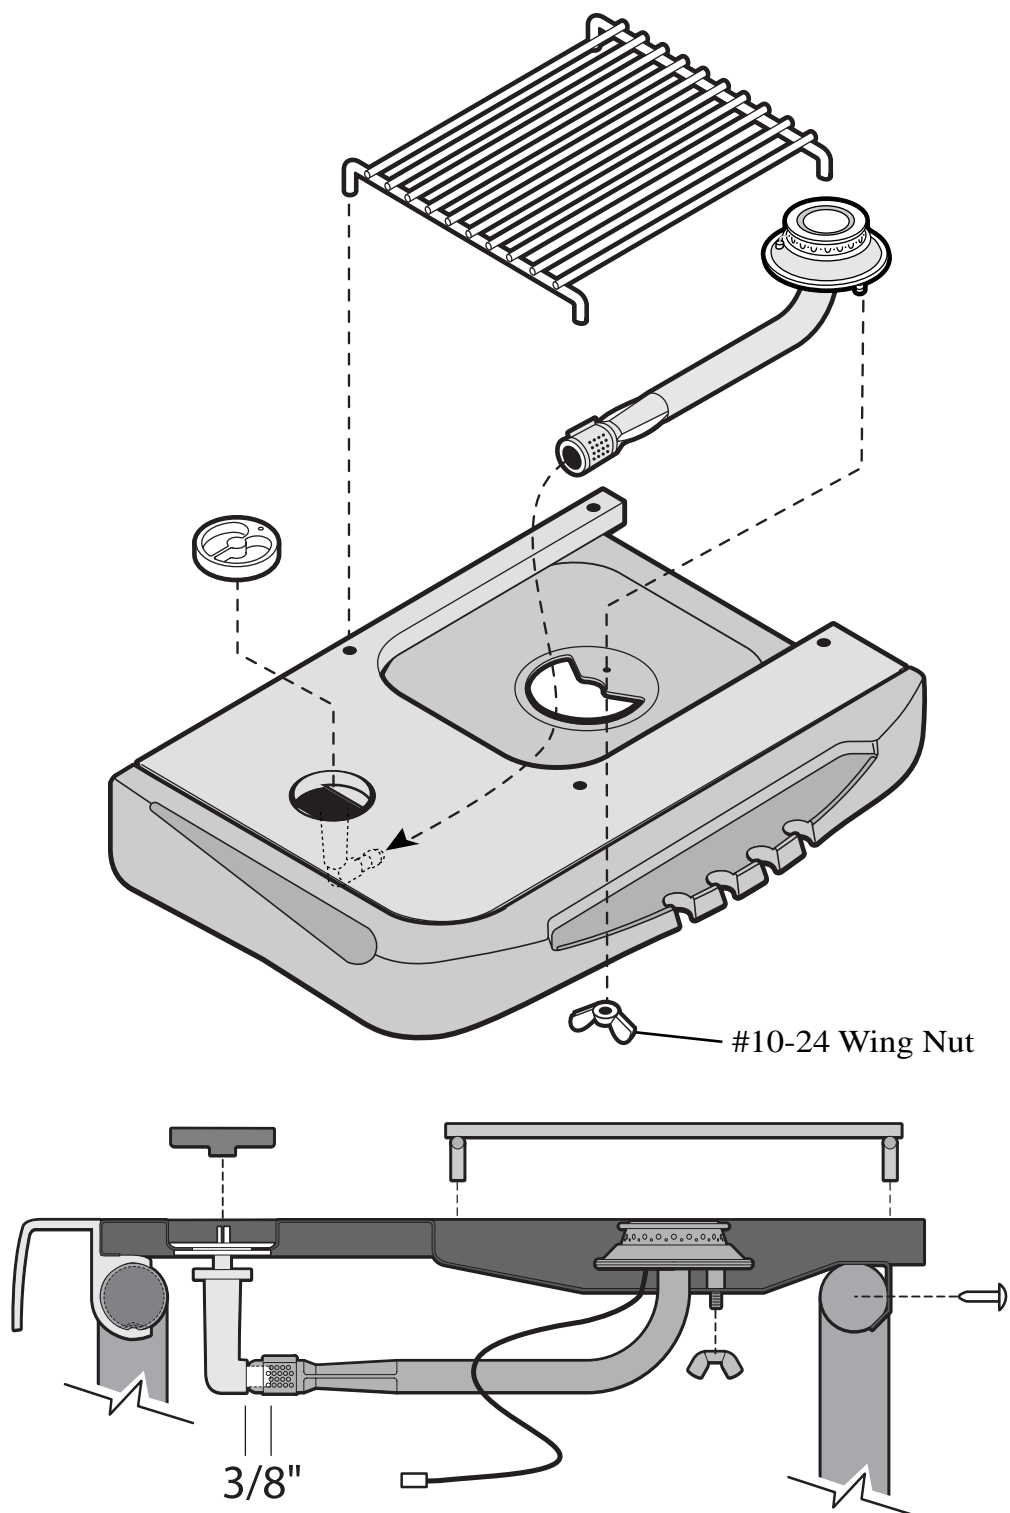


Note: Hook Side Burner Electrode Wire to Igniter Wire. (Rear Side of Console)



Nota: Conecta el electrodo del quemador del lado al alambre de encender. (Consola de atras)

NOTE: SQUEEZE WIRES TOGETHER TO ROTATE UPWARD.

Nota: El apretón ala con alambre junto rotar hacia arriba.

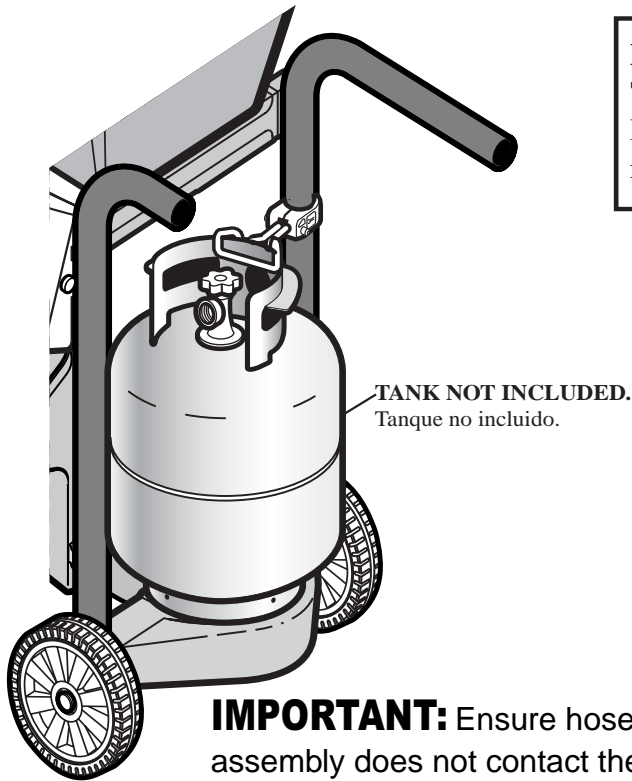

IMPORTANT: Ensure hose assembly does not contact the casting, or any other parts which will get hot.
IMPORTANTE: asegure el ensamblaje de manguera no entra en contacto con el bastidor, o ningunas otras piezas que consigan calientes.

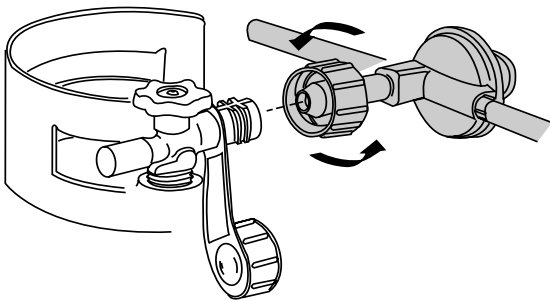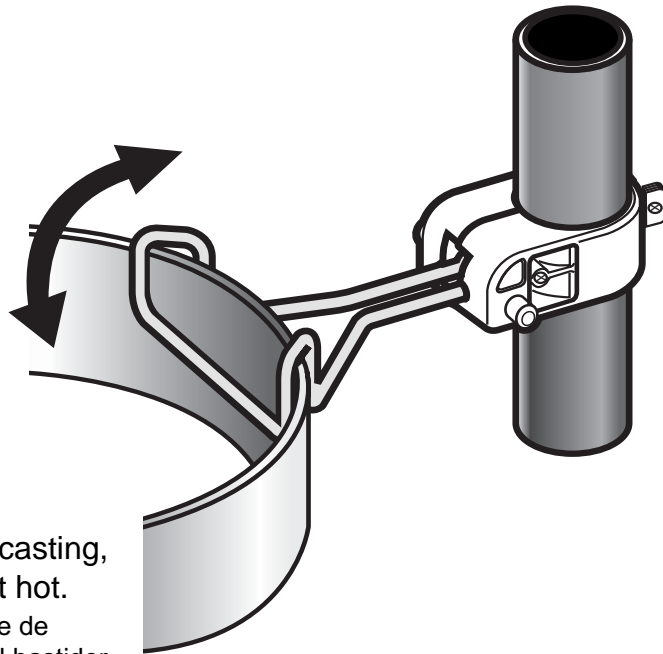

WARNING: Before proceeding with the following steps, ensure you have read **L.P. Gas Cylinder Hose and Regulator** sections of the **USE AND CARE INSTRUCTIONS** located at the front of this manual. The L.P. cylinder, if supplied with your grill, has been shipped empty for safety reasons. The cylinder must be purged of air and filled prior to use. Follow all directions under **L.P. Gas Cylinder Filling** section of the **USE AND CARE INSTRUCTIONS**.

Before attaching hose/regulator to tank, be sure cylinder valve and appliance valves are **OFF**. The Q.C.C.1 cylinder valve has an internal back module which will not allow gas to flow until a connection has been made. The valve is turned off by rotating the handwheel (Fig. 2B, Use and Care) clockwise (left to right) until it stops. When attaching regulator to tank, make sure that the small probe in the nipple is centered in the mating Q.C.C.1 cylinder valve and turn the right hand threaded Q.C.C.1 nut onto the valve in a clockwise motion until there is a positive stop. **DO NOT USE A WRENCH. HAND TIGHTEN ONLY.**

ALERTA: Antes de proceder con los pasos de progresión siguientes, asegúrese han leído las secciones de la manguera y del regulador del cilindro de gas de L.p. de las **INSTRUCCIONES** del **USO Y** del **CUIDADO** situadas en el frente de este manual. El cilindro de L.p., si está provisto de su parrilla, ha sido vacío enviado por razones de seguridad. El cilindro se debe purgar del aire y llenar antes de uso. Siga todas las direcciones bajo sección que llena del cilindro de gas de L.p. de las **INSTRUCCIONES** del **USO Y** del **CUIDADO**.

Antes de hose/regulator que asocia al tanque, sea seguro que las válvulas de la válvula y de la aplicación del cilindro está apagado. La válvula del cilindro Q.c.c.1 tiene un módulo posterior interno que no permita que fluya el gas hasta que se ha hecho una conexión. La válvula es dada vuelta apagado rotando el manubrio (fig. 2B, el uso y el cuidado) en sentido de las agujas del reloj (a la izquierda a la derecha) hasta que para. Al asociar el regulador al tanque, cerciórese de que la punta de prueba pequeña en la entrerrosca está centrada en la válvula de acoplamiento del cilindro Q.c.c.1 y dé vuelta a la tuerca roscada mano derecha Q.c.c.1 sobre la válvula en un movimiento a la derecha hasta que hay una parada positiva. No utilice Una Llave. LA MANO APRIETA SOLAMENTE.

Replacement Parts

Piezas De Recambio

